


液 压 换 向 阀 (20 MPa)

JB/ZQ 4565—97


代替 JB/ZQ 4565—86

1 型式与尺寸见图 1 和图 2 的规定。

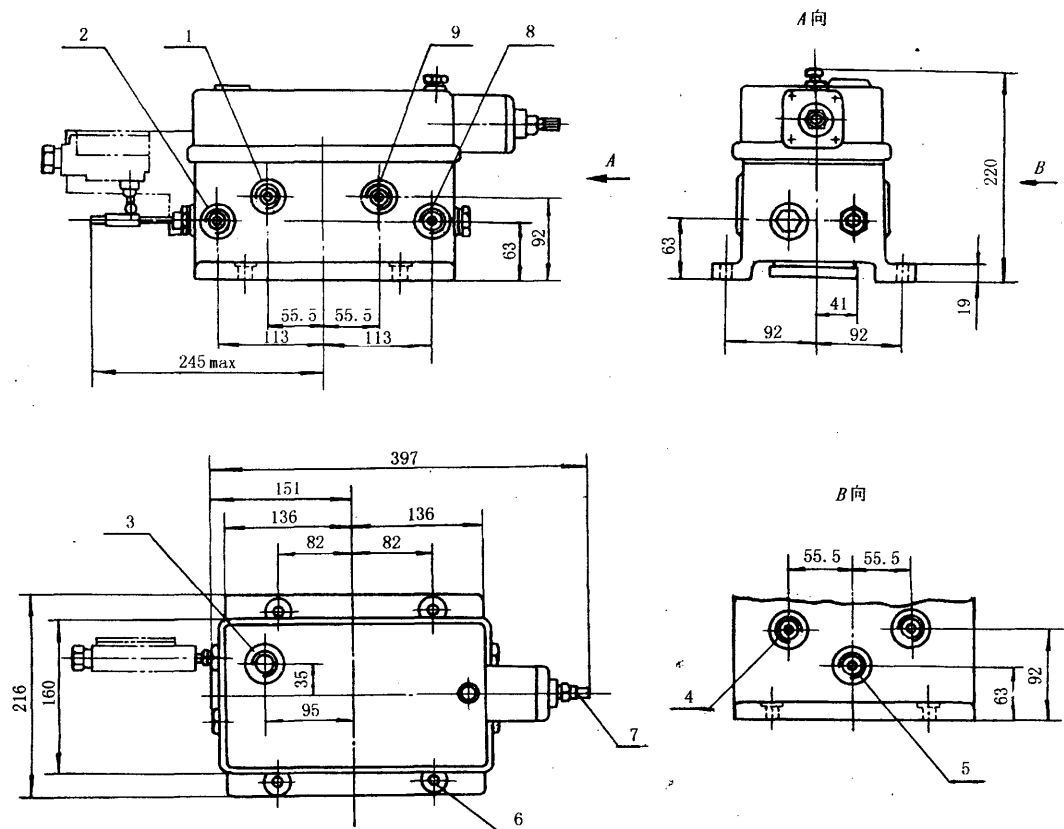

- 1—管路 I 出油口 $Rc\frac{3}{4}$; 2—管路 II 回油口 $Rc\frac{3}{4}$; 3—贮油器接口 $Rc\frac{3}{4}$; 4— $2-Rc\frac{3}{4}$ 螺塞(安装蓄能器用); 5—泵接口 $Rc\frac{3}{4}$; 6—安装孔 $4-\phi 14$; 7—压力调节螺栓;
8—管路 I 回油口 $Rc\frac{3}{4}$; 9—管路 II 出油口 $Rc\frac{3}{4}$

图 1 YHF-L1

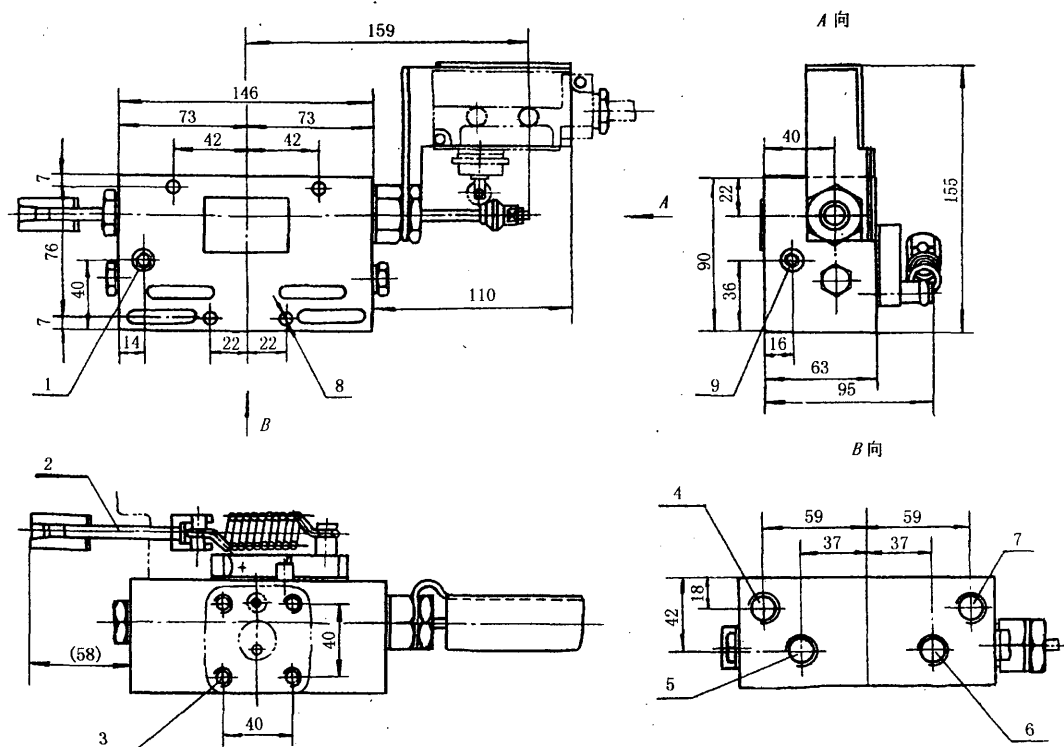

1—回油管路压力检查口 $Rc\frac{1}{4}$; 2—压力调节螺栓; 3—安全阀安装孔 4—M8; 4—管路 I 出口口 M16;
5—管路 I 回油口 M16; 6—管路 II 回油口 M16; 7—管路 II 出口口 M16;
8—安装孔 4— $\phi 7$; 9—抗背压接口 $R\frac{1}{4}$ 螺塞

图 2 YHF-L2

2 基本参数应符合表 1 的规定。

表 1

参 数	型 号	YHF-L1	YHF-L2
公称压力, MPa		20(L)	
调定压力, MPa		5	
压力调整范围, MPa		3~6	
损失量, mL		17	2.7
配管尺寸		$Rc\frac{3}{4}$	M16
重 量, kg		46.5	7
注: 适用介质为锥入度 265~385(25℃, 150g) 1/10mm 的润滑脂。			

3 标记示例

3.1 使用类型代号:1——用于 DRB-L585Z-H 润滑泵

2——用于 DRB-L60Z-H、DRB-L60Y-H、DRB-L195Z-H、
DRB-L195Y-H 润滑泵

公称压力为 20MPa,使用类型代号为 1 的液压换向阀:

YHF-L1 换向阀 JB/ZQ 4565—97

推荐生产厂:

单 位 名 称	地 址 (邮 编)	电 话	传 真
太原润滑液压公司	山西省太原市解放北路 75 号(030009)	(0351)3041515	(0351)3041942
江苏省启东润滑设备厂	江苏省启东市和平中路 360 号(226200)	(0513)3321275	(0513)3312646
启东江海液压润滑设备厂	江苏省启东市江夏工业区 1 号(226259)	(0513)3497434	(0513)3497536
常州市华立液压润滑设备厂	江苏省常州市三河口镇(213115)	(0519)8675056	(0519)8675343
象山甬兴润滑液压设备制造有限公司	浙江省宁波市象山县东港(315704)	(0574)5690061	(0574)5690061