


# 液压换向阀(20MPa)

JB/ZQ 4565—2006  
代替 JB/ZQ 4565—1997

1 型式与尺寸见图 1 和图 2 的规定。

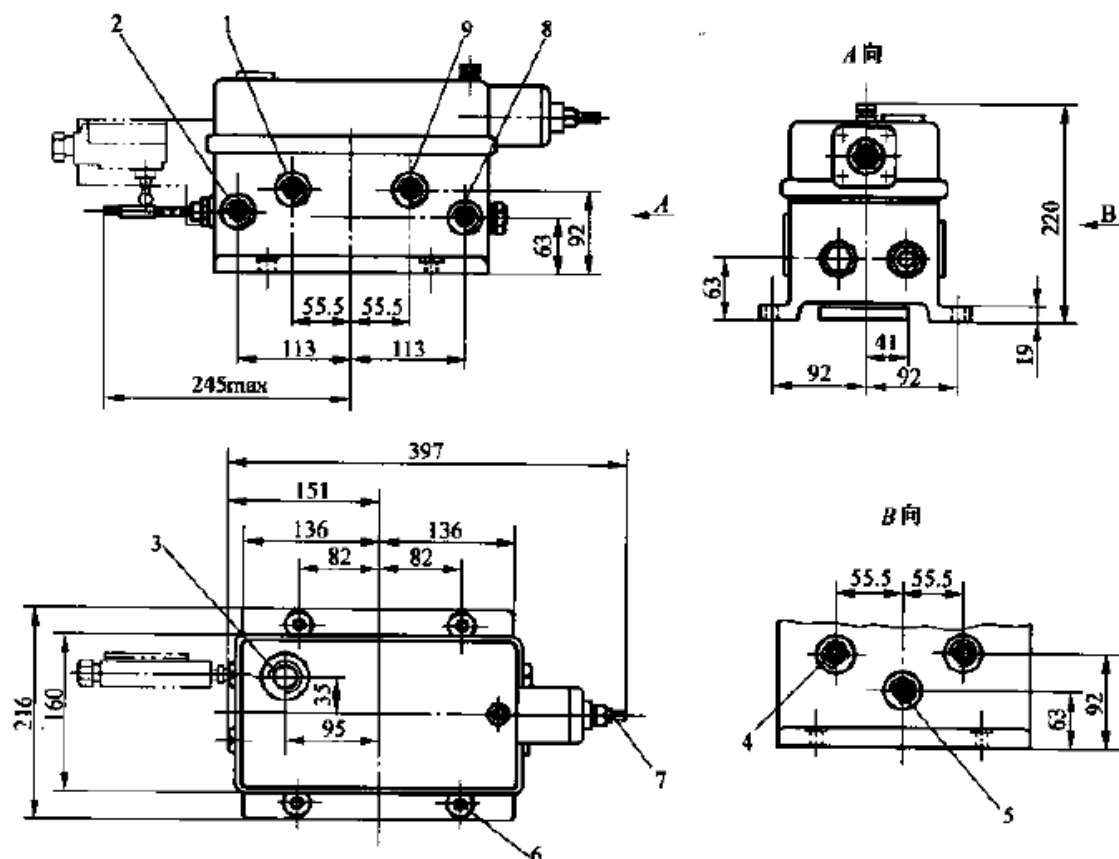

- 1—管路Ⅰ出油口 Rc3/4; 2—管路Ⅱ回油口 Rc3/4; 3—贮油器接口 Rc3/4;  
4—2-Rc3/4 螺塞(安装蓄能器用); 5—泵接口 Rc3/4; 6—安装孔  $4 \times \phi 14$ ; 7—压力调节螺栓;  
8—管路Ⅰ回油口 Rc3/4; 9—管路Ⅱ出油口 Rc3/4

图 1 YHF-L1

2 基本参数应符合表 1 的规定。

表 1

| 参 数         | 型 号    |        | 参 数     | 型 号    |        |
|-------------|--------|--------|---------|--------|--------|
|             | YHF-L1 | YHF-L2 |         | YHF-L1 | YHF-L2 |
| 公称压力, MPa   | 20(L)  |        | 损失量, mL | 17     | 2.7    |
| 调定压力, MPa   | 5      |        | 配管尺寸    | Rc3/4  | M16    |
| 压力调整范围, MPa | 3~6    |        | 质量, kg  | 46.5   | 7      |

注: 适用介质为锥入度 265~385(25℃, 150g) 1/10mm 的润滑脂。


3 标记示例:

使用类型代号:1—用于 DRB-L585Z-H 润滑泵

2—用于 DRB-L60Z-H、DRB-L60Y-H、DRB-L195Z-H、DRB-L195Y-H 润滑泵

公称压力为 20MPa,使用类型代号为 1 的液压换向阀:

YHF-L1 换向阀 JB/ZQ 4565—2006

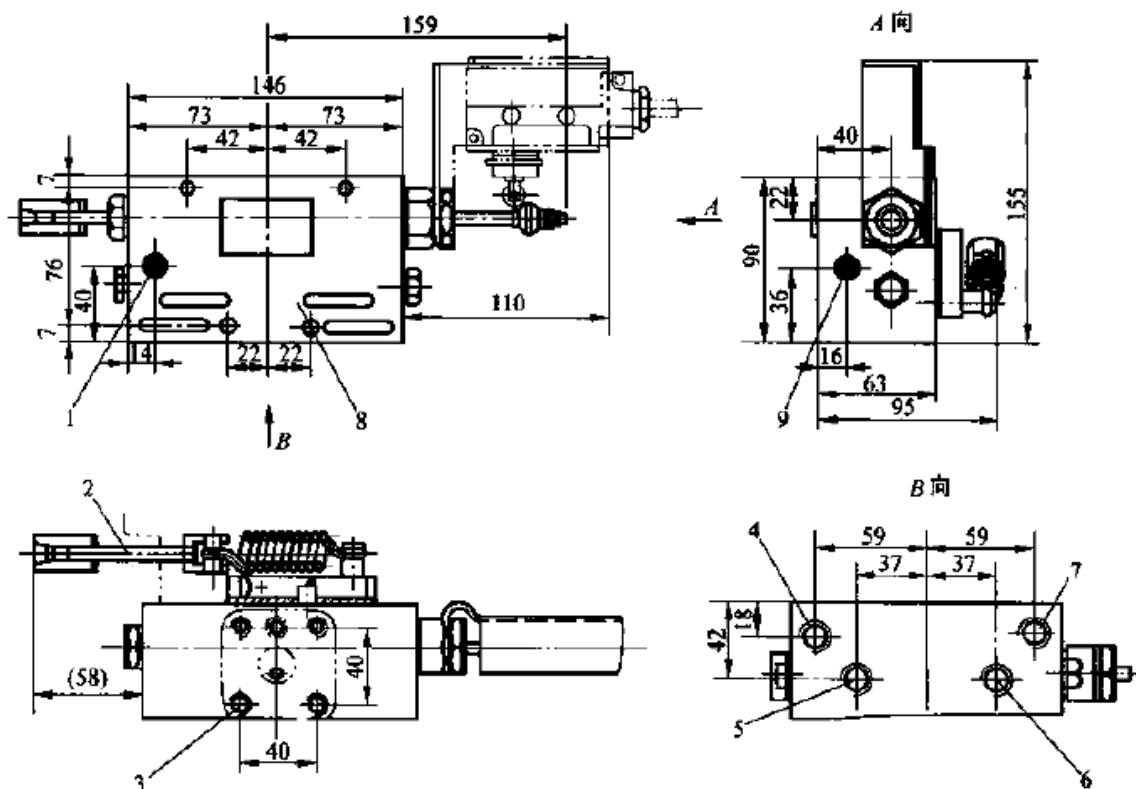

1—回油管路压力检查口  $R_{c1/4}$ ; 2—压力调节螺栓; 3—安全阀安装孔  $4 \times M8$ ;

4—管路 I 出油口  $M16$ ; 5—管路 I 回油口  $M16$ ; 6—管路 II 回油口  $M16$ ;

7—管路 II 出油口  $M16$ ; 8—安装孔  $4 \times \phi 7$ ; 9—抗背压接口  $R_{1/4}$  螺塞

图 2 YHF-L2